


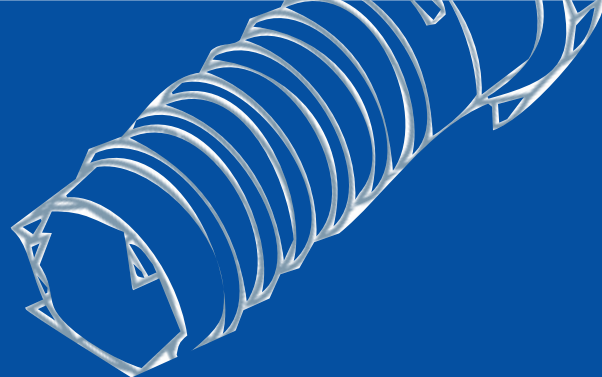

HYLSOR


FÄSTSKRUV

TILLBEHÖR

VERKTYG

Adjufix

Systemet för smartare
fönster- & dörrmontage

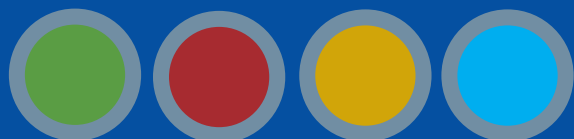


HYLSOR

FÄSTSKRUV

TILLBEHÖR

VERKTYG

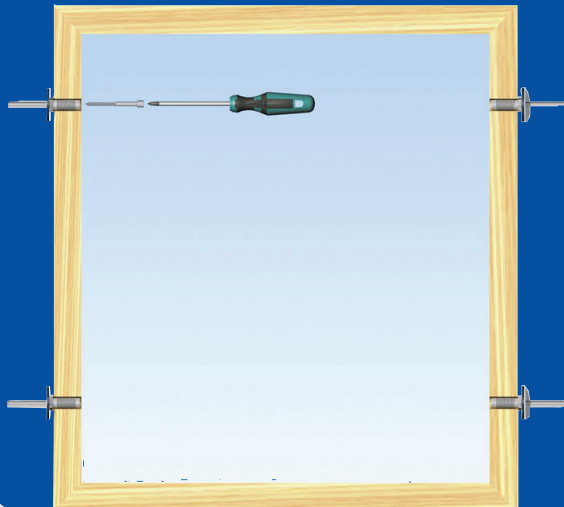


Med Adjufix
monterar du
dörrar och
fönster utan
kilar.

Adjufix är
dessutom
marknadens
mest kompletta
monterings-
system.

I den här guiden får du en utförlig
presentation av Kartros geniala
karminfästningssystem, Adjufix.

Adjufix klarar alla karmmontage
och ger ett snyggt och snabbt
resultat.

Välj bland en mängd hylsor, fäst-
skruvar, tillbehör och verktyg.

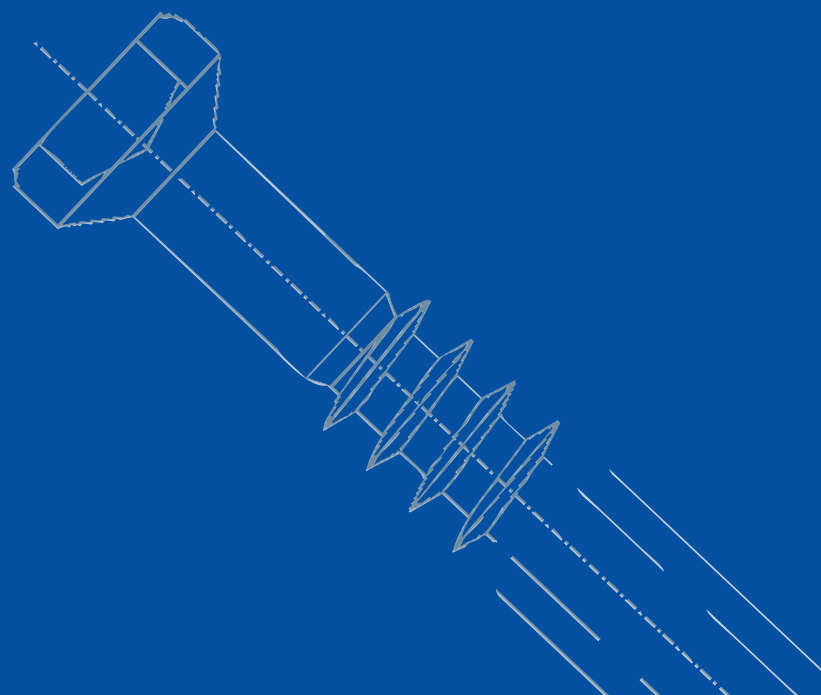

Kartro
www.kartro.se


Val av hylsa

I Kartros Adjufix-system ingår följande karmhylsor för fönster-/dörrkarm i trä:

Karmhylsa - längd 28 mm.

Karmhylsa - längd 33 mm.

Karmhylsa - längd 38 mm.

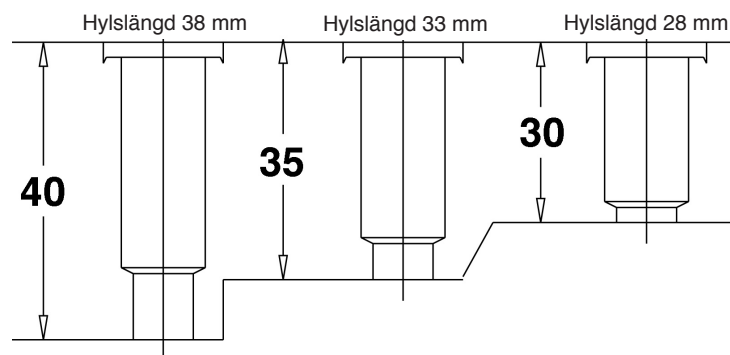

Välj hylsa efter fönster- eller dörrkarmens tjocklek enligt skissen ovan.

Välj så lång hylsa som möjligt.

Hylsan som är 28 mm kan justeras 0-13 mm.

Hylsan som är 33 mm kan justeras 0-18 mm.

Hylsan som är 38 mm kan justeras 0-23 mm.

Självklart kan du välja en längre hylsa än karmens tjocklek. Tänk då på att inte skruva in hylsan för långt - stanna ca 5 mm från karmens insida.

Om hylsan sitter fabriksmonterad på karmen går du vidare och väljer skruv.

Val av skruv

I Kartros Adjufix-system ingår följande fästskruvar som används tillsammans med Adjufix-karmhylsor 28 mm, 33 mm eller 38 mm:

För montage mot trä:

Fästskruv - 6x50 mm.

Fästskruv - 6x65 mm. En något längre skruv när infästningen behöver kompletteras med Adjufix-tryckfördelningsbricka eller Adjufix-distansbricka.

Fästskruv - 8x64 mm. En kraftigare skruv som lämpar sig bra för tyngre dörrar, t ex stora fönster, ytterdörrar m.fl. Bör förborras med en 5 mm borr.

För montage mot betong eller massivtegel:

Välj själv om du föredrar att arbeta med fästskruv och nylonplugg eller fästskruv (betongskruv). Båda alternativen är bra.

Fästskruv och nylonplugg - 8x60 mm.

Förborras med 8 mm borr.

Fästskruv (betongskruv) - 50 mm.

Förborras med 6 mm borr.

För montage mot lättbetong-, håltegel och leca:

Välj själv om du föredrar att arbeta med fästskruv och nylonplugg eller fästskruv (betongskruv). Båda alternativen är bra.

Fästskruv och nylonplugg - 8x120 mm.

Vid montage mot lättbetong och leca ska infästningen kompletteras med Adjufix-tryckfördelningsbricka. Förborras med 8 mm borr.

Fästskruv (betongskruv) - 110 mm. Ingen förborring mot lättbetong och leca. Vid montage mot lättbetong och leca ska infästningen kompletteras med Adjufix-tryckfördelningsbricka. Förborras med 6 mm borr mot håltegel.

För montage mot stålregel:

Fästskruv - 32x4,8 mm. En självborrande skruv för användning mot stålregel med en plåttjocklek som är 1–2,5 mm.

Lämpliga tillbehör

I Kartros Adjufix-system ingår följande tillbehör:

Tryckfördelningsbricka.

Bygger 3 mm och används vid montage mot porösa väggmaterial, lättbetong, leca och vid montage med Adjufix-fästskruv - 8x64 mm.

Tryckfördelningsbrickan trycks fast på Adjufix-hylsan innan dörren/fönstret lyfts på plats.

Kan kombineras med Adjufix-distansbricka.

Distansbricka.

Bygger 10 mm och används när karmöppningen är för stor. Distansbrickan trycks fast på Adjufix-hylsan innan dörren/fönstret lyfts på plats.

Fler än en distansbricka på varje Adjufix-hylsa bör inte användas.

Kan kombineras med Adjufix-tryckfördelningsbricka.

Nivåregleringskloss.

Gör horisonteringen enklare vid fönstermontage.

En Nivåregleringskloss bygger 10-17 mm.

Täcklock.

Döljer borrhålen efter montage.


Finns i färgerna vit, svart, ljusgrå, furu (beige) och brun.

Beslag.

Oftast räcker det med Adjufix-karmhylsor och Adjufix-fästskruvar för montage.

Men ibland måste karmen kragas ut och då finns ett brett sortiment lämpliga Adjufix-beslag.

Prata med din butik för mer information.

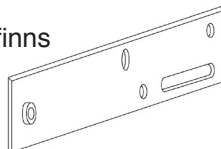

Adjufix-Verktyg

Verktygen finns i olika nivåer för en anpassning efter omfattningen av ditt projekt. Basen är att man behöver 8 mm bits för inskruvning av Adjufix-hylsan. Därefter en 10 mm bits för att justera ut Adjufix-hylsan vid montage och till sist en bits anpassad efter skruvvalet.

I Kartros Adjufix-system ingår följande verktyg:

Bits. Välj bits efter den Adjufix-fästskruv som du valt.

I Adjufix-systemet ingår biten: Pozidriv 2, Pozidriv 3, Torx 25, Torx 30. De korta biten kompletteras med den magnetiska bitshållaren. De längre biten är anpassade för montage direkt.

Magnetisk bitshållare. Den magnetiska bitshållaren är anpassad för innerdiametern på Adjufix-hylsan. Används tillsammans med valfri kort bits anpassad efter fästskruven.

Universalnyckel. Verktöget består av: 8 mm insexax för iskruvning av Adjufix-hylsor, 10 mm insexax för utjustering av Adjufix-hylsor och Bitshållare för 1/4" bits. Används lämpligast med skruvdragare.


Inskruvningsbits (BITSHIN). Med Adjufix-inskruvningsbits är det ingen risk för sneddragning. Dessutom kan den släppa ifrån sig Adjufix-hylsan vid ett förinställt inskruvningsdjup. För dig som monterar ett större antal hylsor.

Inskruvningsbits (BITSFIN). Borrmaskinbits. Borrmaskinbits, 8x50 mm. 8 mm insexax för iskruvning av Adjufix-hylsor.







Utskruvningsverktyg. Spärnyckel. Proffsnyckel för justering av Adjufix-hylsor. Spärnyckel med 8 och 10 mm insexgrepp.

Utskruvningsbits. T-nyckel. T-nyckel med 10 mm insexgrepp för utjustering av Adjufix-hylsor.

Utskruvningsbits. Borrmaskinbits. Borrmaskinbits, 10x100 mm. 10 mm insexax för utjustering av Adjufix-hylsor.

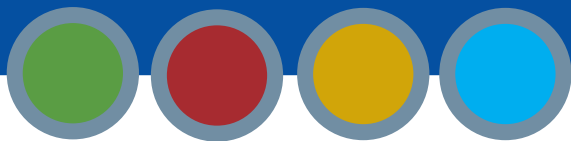

Monteringsanvisning

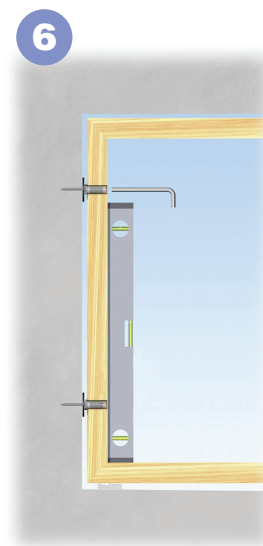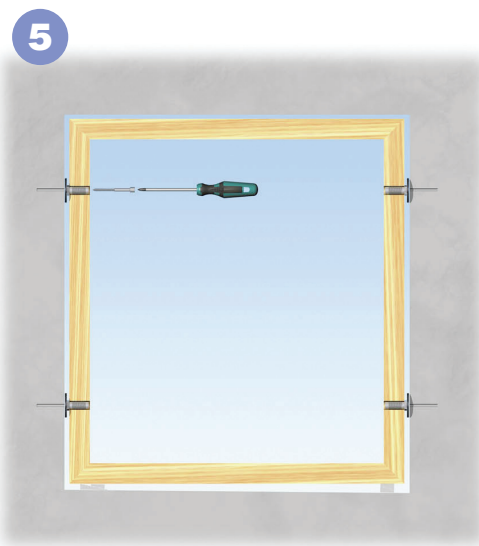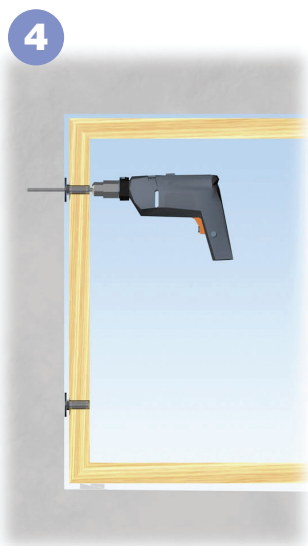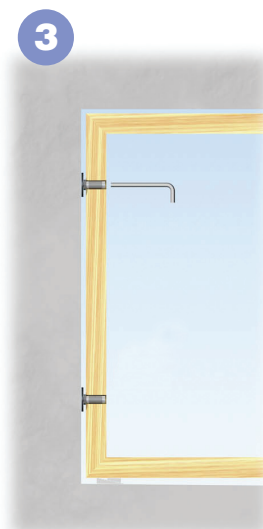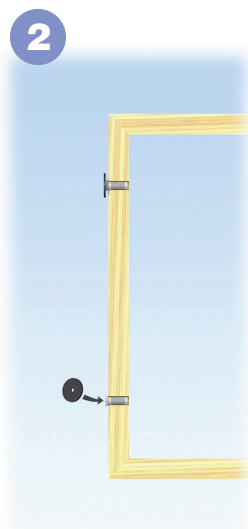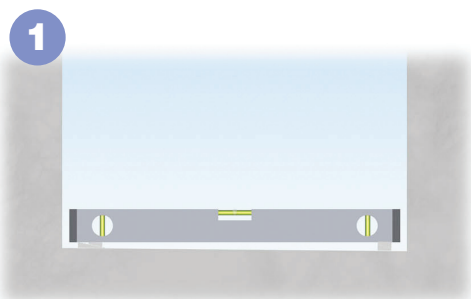

- 1** Väg av underlaget med Adjufix-nivå-regleringsklossar. Spika eller skruva fast klossarna.
- 2** Skruva in Adjufix-hylsorna i karmens utsida. Om karmen monteras mot lättbetong, leca eller håltegel ska du trycka fast Adjufix-tryckfördelningsbrickor på Adjufix-hylsorna.
- 3** Lyft in karmen och skruva ut Adjufix-hylsorna mot underlaget. Justera in karmen i rätt läge.
- 4** Förbered för fästskruvarna.
Vid montage mot trä: Med 8 mm skruv kan förborrning med 5 mm borr bli aktuell.
Vid montage med Adjufix-nylonplugg och fästskruv: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.
Vid montage, med betongskruv, mot betong, massivtegel och håltegel: Borra 6 mm hål. Håldjup i vägg = skruvlängd.
Vid montage, med betongskruv, mot lättbetong och leca: Förborras inte.
Vid montage mot plåttegel: Plåttegel med plåttjocklek under 4 mm förborras inte.
- 5** Dra fast fästskruvarna.
- 6** Finjustera karmen i rätt läge, vid behov. Sätt fast täcklocken om du vill dölja hålen.

